

Instruções de uso

COMO ABRIR O CARRINHO?

Levante a trava do lado direito que mantém o carrinho fechado. Segure a alça com uma mão e o protetor dianteiro com a outra mão, e abra até ouvir um "click" (Fig.1).

COMO RECLINAR O ASSENTO?

O assento tem uma reclinção controlada por uma barra atrás do encosto. Para reclinar o assento, puxe para cima da mesma e empurre o encosto até a posição desejada. Para colocar o encosto do assento em posição vertical (sentado), volte a levantar a barra e empurre o encosto para frente. Este modelo tem três posições no encosto.



COMO REVERTER A ALÇA?

Você encontrará um dispositivo de arame paralelo à alça, para reverter a mesma. Para inverter a posição da alça, puxe para cima o dispositivo (fig.2). Este procedimento soltará o engate. Movimente, logo, a alça para posição oposta. Solte o dispositivo e verifique que a alça esteja firmemente na posição de travamento.


IMPORTANTE: É aconselhável que o bebê não esteja dentro do carrinho quando for mudar a posição da alça.

COMO FAZER AS RODAS GIRAREM?

Acima do eixo das rodas encontrará uma trava plástica que regula o movimento. Para permitir que as rodas girem levante a trava. Para deixar as rodas fixas, abaixe a trava.

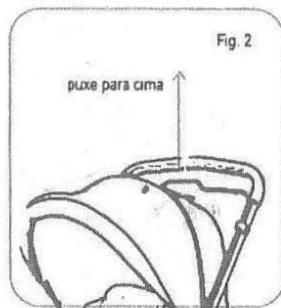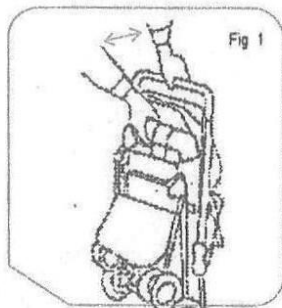

REF. 1019

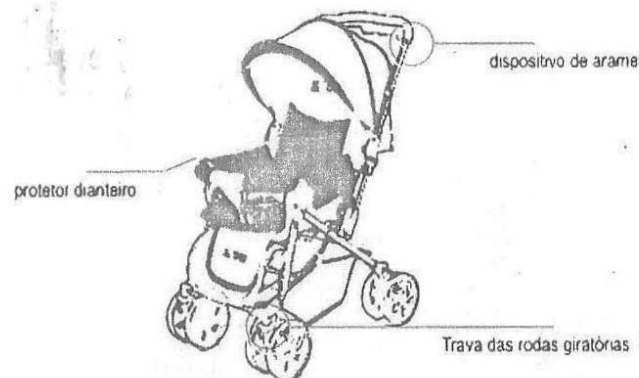

COMO FREIAR O CARRINHO?

Este modelo lhe permite frear as rodas para evitar que o carrinho não deslize quando estiver parado. Para isso acontecer pise no freio de plástico que se encontra no meio de cada par de rodas.

COMO FECHAR O CARRINHO?

Coloque o encosto em posição vertical (sentado), e feche a capota. Pise na barra metálica que se encontra em baixo do assento, e empurre a alça até se juntar com o protetor dianteiro. Uma vez fechado o carrinho, coloque a trava para evitar que este se abra.

COMO LEVANTAR A BANDEJA DE PÉ?

Levante a bandeja de pé. Encaixe o arame metálico nas respectivas posições situadas em baixo da bandeja de pé, de forma que fique em posição horizontal. Para baixar a bandeja de pé, simplesmente desencaixe a barra de arame metálico.

RECOMENDAÇÕES

- As bolsas, sacolas de compra, pacotes de fraldas ou acessórios podem alterar o andar do carrinho e provocar condições instáveis;
- Verifique que o carrinho esteja completamente parado e travado na posição aberta antes de permitir as crianças se aproximarem do carrinho;
- Não force o carrinho para fechá-lo, verifique que não esteja enganchado no forro;
- Segure a criança com cinto, cada vez que utilizar o carrinho;
- Não force o carrinho para abri-lo ou fechá-lo;
- Não use o carrinho em escadas;
- Lave o forro com água fria e evite passar o ferro.



LOVE