


ANDADOR INFANTIL Modelo 706

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Retire da caixa e do plástico protetor.
- Abra o andador afastando as partes, conforme figura 1.
- Coloque as 08 rodinhas, figura 2.
- Encaixe o encosto na estrutura superior do andador , (verifique que os pinos fiquem com a parte mais rente da estrutura para trás), figura 3.
- Encaixe o tecido do assento no encosto plástico em seguida prenda os botões de fixação.
- Ao final coloque o suporte com chocalhos na estrutura superior do andador.

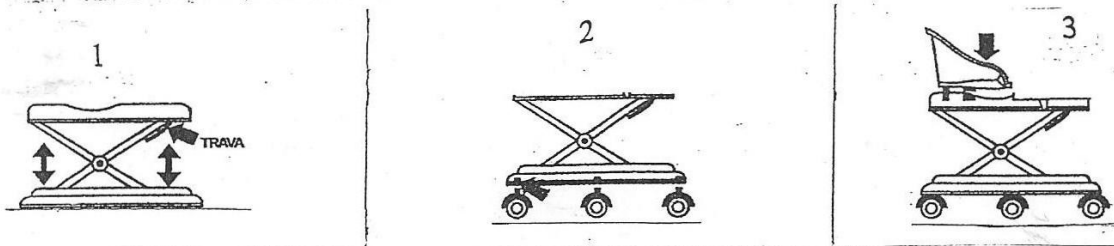

ATENÇÃO!

- *Este produto não é um brinquedo, portanto não permita que crianças maiores o utilizem como tal.
- *Recomenda-se o uso deste andador em crianças a partir dos 06 meses de idade, com compleição física para manter-se firme, sem danos à coluna.
- *Use este andador apenas para crianças com peso máximo de 12,5 Kg que possam sustentar-se nas próprias pernas.
- *Nunca deixe a criança desacompanhada, sem a companhia de um adulto, enquanto permanecer no andador.
- *Não utilize este andador se recebê-lo danificado.
- *Utilize este andador apenas nos pisos planos ou preferencialmente no interior de residências e apartamentos, nunca próximo a escadas.
- *Nunca transporte, erga a criança pelo andador.
- *Ao montar ou recolocar o assento, certifique-se de que esteja firmemente travado.
- *Antes de colocar a criança, verifique que todas as partes estejam bem montadas e seguras.

